

SƠN NỀN HẠT TRẮNG

Mã sản phẩm: A340

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn nền hạt trắng CADIN A340 là loại sơn tạo lớp nền cho lớp sơn phủ giả đá. Có khả năng tăng cường độ bám dính và sửa chữa các lỗi bề mặt giúp lớp sơn phủ giả đá đẹp hơn và tiết kiệm được lớp phủ. Được sử dụng cho mặt tường, cột, trần nhà ở những công trình yêu cầu thẩm mỹ cao trong nhà và ngoài trời.

Sơn nền hạt trắng CADIN được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 035:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2020 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

Trước



Sau

ĐẶC TÍNH.

Bám dính tốt.

Khả năng chống thấm cao.

Chịu ẩm, chịu hóa chất, chống rêu mốc, chịu thời tiết tốt.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trắng
Hàm lượng rắn	Min.70 %
Tỷ trọng	1.70 ± 0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	$0.8 - 1\text{m}^2/\text{kg}/\text{lớp}$
Định mức trung bình	$0.8\text{m}^2/\text{kg}/\text{lớp}$
Thời gian khô	Khô mặt: sau 1 giờ

	Khô chân: sau 12 giờ
	Khô hoàn toàn để sử dụng: sau 5- 7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 1-3 giờ
Chất pha loãng/ làm sạch	Nước sạch
Tỷ lệ pha loãng	5%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Mastic dẻo CADIN	1 lớp
Sơn lót kháng kiềm CADIN	1 lớp
Sơn nền hạt trắng CADIN	1 lớp
Sơn đá phủ màu CADIN	1-2 lớp
Keo bóng NANO CADIN	1-2 lớp

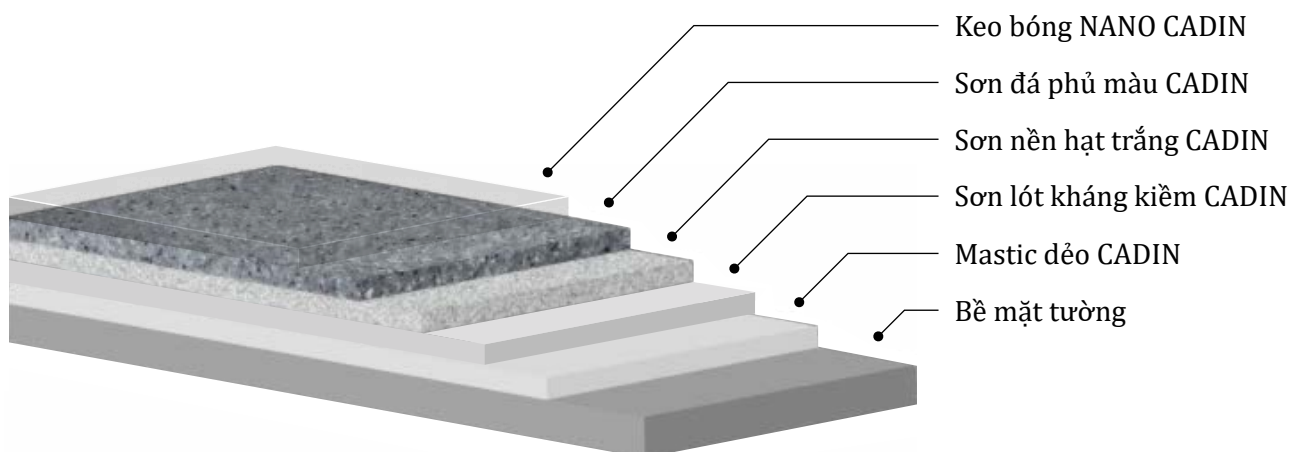

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất. Độ ẩm bề mặt dưới 16%. Đối với bề mặt bê tông mới, phải để khô từ 21-28 ngày mới thi công.

Thi công:

- Trét mastic dẻo để làm phẳng bề mặt. Để khô sau 12 giờ, xả nhám, thổi sạch bụi.
- Lăn 1 lớp lót kháng kiềm, để khô khoảng 30 phút.
- Phun 1 lớp nền hạt trắng, để khô sau 1-3 giờ.
- Dùng súng phun hoặc bay trét sơn giả đá lên tường.
- Dùng ru lô nhúng nước sạch lăn lại để làm phẳng bề mặt giả đá, để khô sau 6 giờ, xả nhám.
- Phủ 1-2 lớp keo bóng nano.

DỤNG CỤ.

Súng phun giả đá, bay

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:



5 Kg

25 Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.