

KEO EPOXY TRÁM KHE

Mã sản phẩm: A730

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Keo Epoxy trám khe CADIN A730 là keo Epoxy 2 thành phần, độ nhớt thấp, chuyên dụng để bơm và trám các vết nứt, lỗ hổng trong bê tông, giúp phục hồi kết cấu vững chắc. Sản phẩm có khả năng thẩm thấu sâu, cường độ cao, không dung môi và chống thấm hiệu quả, thường được ứng dụng cho dầm, cột, móng...

Keo Epoxy trám khe CADIN A730 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 204:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Khả năng thẩm thấu, kết dính cao

Cường độ cơ học và cường độ kết dính cao

Không co ngót khi đông cứng

Sử dụng được ở nhiệt độ thấp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	A: Trong đục B: Vàng sẫm
Tỷ trọng	A: 1.1 g/ml B: 0.94 g/ml
Tỷ lệ pha trộn A/B	A/B = 1/1
Thời gian khô mặt	1 giờ 30 - 2 giờ
Thời gian sống	15 phút
Thời gian khô cứng	4 giờ
Thời gian sản phẩm hoàn thiện	24 giờ

HỆ THỐNG KEO ĐỀ NGHỊ.

Vữa Epoxy A731

Keo Epoxy trám khe A730

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Khảo sát vết nứt:

Sử dụng thước đo để kiểm tra các vết nứt cẩn thận: chiều dài, chiều rộng, chiều sâu vết nứt. Đánh dấu vết nứt nếu cần thiết.


Chuẩn bị bề mặt:

Sử dụng máy mài cắt vát hình chữ V dọc theo vết nứt của mặt trên và mặt dưới sàn và làm sạch bằng bàn chải hoặc các biện pháp cơ học khác như sử dụng khí nén.

Thi công:

Bước 1: Trám vết nứt trên mặt sàn bằng **Vữa Epoxy A731** và gắn các bát nhựa (còn gọi là pát hay bass) lên trên vết nứt

- Trám **Vữa Epoxy A731** dọc các vết nứt trên mặt sàn, đánh dấu các vị trí sẽ gắn bát nhựa (khoảng cách các bát nhựa từ 15-30 cm).
- Sử dụng **Vữa Epoxy A731** để gắn bát nhựa dọc theo các vị trí đã đánh dấu.

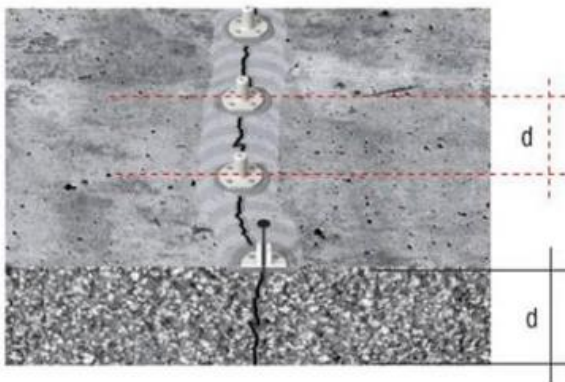

Bước 2: Bơm **Keo Epoxy trám khe A730**

- Sau khi **Vữa Epoxy A731** đã khô cứng hoàn toàn (ít nhất sau 12 giờ ở 30° C), trộn thành phần A và B của **Keo Epoxy trám khe A730** theo hướng dẫn của Tài liệu kỹ thuật sản phẩm.
- Hút **Keo Epoxy trám khe A730** vào xi lanh và gắn lên các bát đã lắp đặt từ trước. Bơm từ từ đến khi hết **Keo Epoxy trám khe A730** trong xi lanh.
- Gắn tiếp xi lanh có chứa **Keo Epoxy trám khe A730** vào cùng vị trí và tiếp tục bơm đến khi keo lấp đầy vết nứt và không thể bơm vào nữa. Giữ nguyên xi lanh này. Có thể tăng áp lực bơm bằng cách sử dụng các dây thun.

- Gắn xi lanh chứa **Keo Epoxy trám khe A730** vào bát nhựa kế tiếp và lặp lại các bước như trên để bơm cho đến khi toàn bộ vết nứt được bơm đầy bằng **Keo Epoxy trám khe A730**.



Dụng cụ bơm: xi lanh, bát nhựa, dây thun



Gắn xi lanh và bơm

Keo Epoxy A730

Bước 3: Hoàn thiện

Sau khi đã hoàn tất việc bơm keo và **Keo Epoxy trám khe A730** đã khô, tháo gỡ xi lanh và bát nhựa rồi vệ sinh và mài sạch **Vữa Epoxy A731** dính trên bề mặt sàn để đạt được bề mặt nhẵn mịn.

DỤNG CỤ

Bay, súng bắn keo, xi lanh, bát nhựa

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa

Bộ 2 Kg với 1 Kg A và 1 Kg B

Bộ 8 Kg với 4 Kg A và 4 Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô.

Không được đổ keo ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 1 năm

Ngày phát hành 05/05/2026

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.